



Ինչպե՞ս Պատրաստել Chromebook-ը

Աշխ. Օժանդակում Ապրիլի 2, 2020

Խնդրում ենք նկատի ունենալ. ԲՈՒՆՈՐ ՀԻՊԵՐԼԻՆԵՔՆԵՐԸ (DOWNLOADED VERSION) Կկապի ձեզ խորին ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԷջի, որպեսզի օգնեն ձեզ: Յուրաքանչյուր Էջի ներքևում կարող եք ընտրել ձեր լեզվական նախապատվությունը

Քայլ	Գործողություններ	Պատկեր
1	<p>Միացրեք Chromebook-ը</p> <ul style="list-style-type: none"> • Եթե մարտկոցը հեռացված է, տեղադրեք մարտկոցը. • Սեղմեք հոսանքի կոճակը: Դա արեք `սեղմելով և պահելով միացման կոճակը, որը գտնվում է ստեղնաշարի կամ վերևի աջ անկյունում, մինչև համակարգիչը միացվի: <p><i>Նշում. Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ է լիցքավորել մարտկոցը `միացնելով AC ադապտերը.</i></p>	 




2

Ջեռուներ Էկրանի ցուցումներին

Լեզուի և ստեղնաշարի [keyboard settings](#), պարամետրերը ընտրելու համար Էկրանին ընտրեք ձեր լեզվի նախապատվությունը օգտագործելով սլաքը

- Ընտրեք ձեր ցանցը. (Network)


- Ընդունեք ծառայության պայմանները

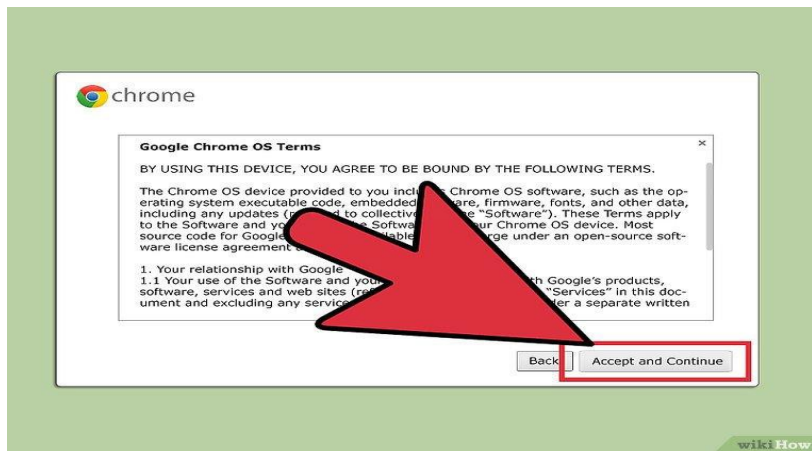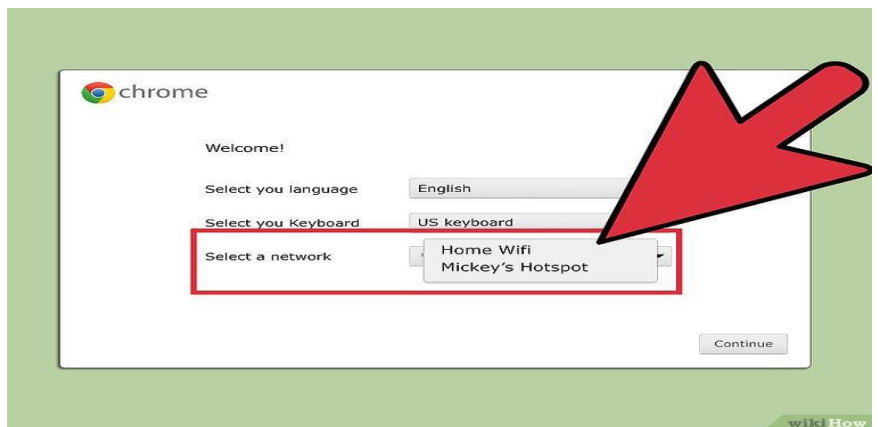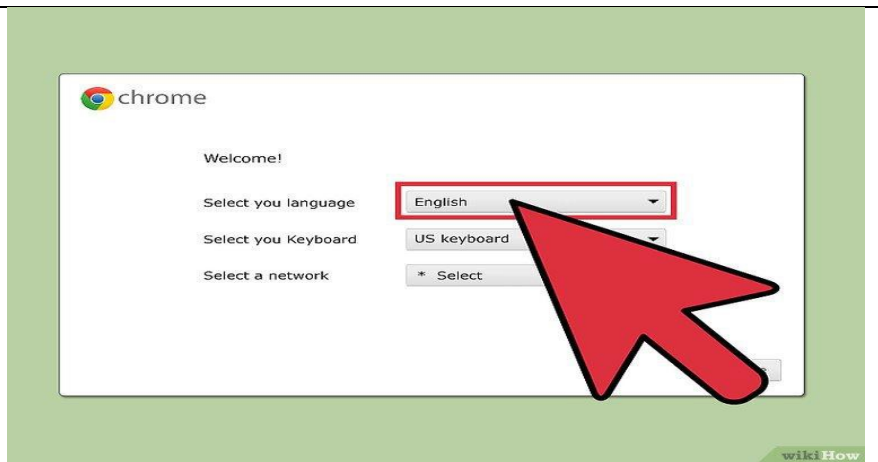

3

Մուտք գործեք ձեր Google հաշվի միջոցով

Ընտրել ձեր Chromebook-ի սեփականատերը, մուտքագրեք ձեր Google հաշվի էլ.փոստը կամ հեռախոսի համարը և գաղտնաբառը

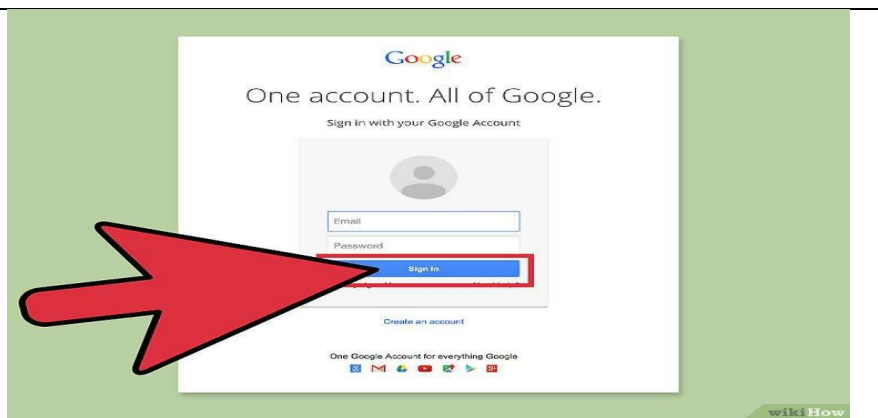

- Եթե Google-ի հաշիվ չունեք ստեղծեք [create one](#).
- Որոշ Chromebookների վրա կարող եք ընտրել **More options** **Create** **և նոր հաշիվ բացել**

Հաշիվը ստեղծելուց հետո դուք կստանաք հաղորդագրություններ էլեկտրոնային հասցեով:

Սեղմել Get Started app. Սա ցույց կտա ձեր նոր Chromebook-ի տարբեր հսկողություններին և կտրուկ տարբերակներին:

- Ձեր Chromebook շրջագայությունն ավարտվելուց հետո կարող եք սկսել օգտագործել ձեր նոր նոթբուքը.
- Եթե ձեր Google Հաշվի հետ մուտք գործելու խնդիր ունեք, օգտագործեք [sign-in troubleshooter](#).

Երբ մուտք գործեք՝ Էջանիշները, ընդարձակումները և ծրագրերը հնքնաբերաբար կբացվեն:



Example Only

