

## Configuración del punto de acceso inalámbrico de Verizon

### Paso 1 Encienda su punto de acceso Orbic



Mantenga presionado el botón de "encendido" durante 5 segundos hasta que se muestre el logotipo de bienvenida en la pantalla y el Wi-Fi se encienda.



### Paso 2 Conéctese a su punto de acceso Orbic

Su nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña se pueden encontrar en la pantalla de su dispositivo la primera vez que lo encienda.

También, puede encontrar el nombre y la contraseña de Wi-Fi en cualquier momento que los necesite. Simplemente presione el botón de encendido/menú cuando la pantalla esté encendida.

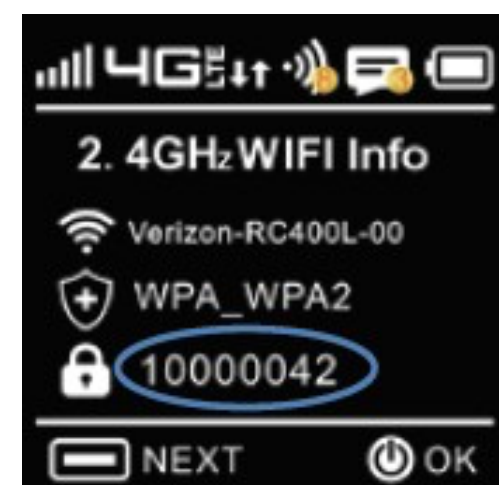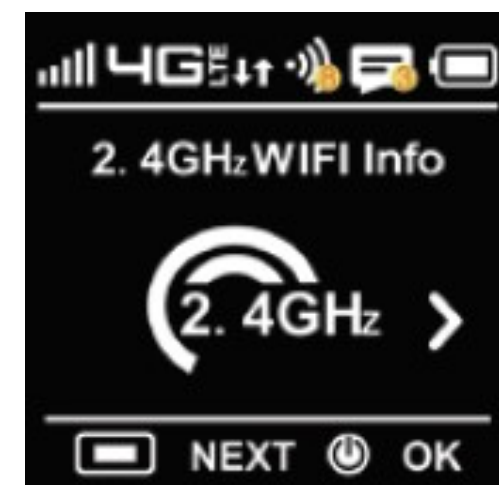


### Paso 3 Conexión a Internet

Utilice su dispositivo para buscar la conexión de red inalámbrica Wi-Fi con el nombre SSID "Verizon-RC400L-XX" y haga clic en "Conectar".


Escriba la CONTRASEÑA.

La contraseña se puede encontrar en la pantalla de información 2.4GHz WIFI o en la pantalla de información 5GHz WIFI. La contraseña se muestra junto al ícono del candado.

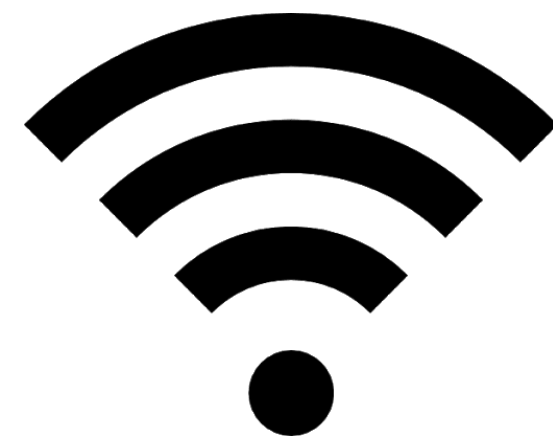

¿Necesita ayuda?

Llame al 1(800) 922-0204 para obtener ayuda para configurar un dispositivo Orbic.

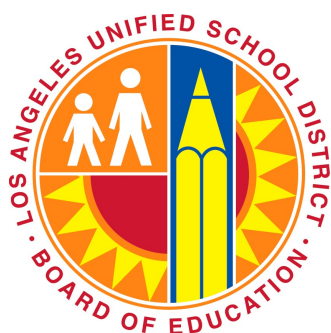

# verizon

## Problemas comunes

---

### **No hay servicio disponible**

Mantenga presionado el botón de "encendido" durante 5 segundos hasta que vea el logotipo de bienvenida en la pantalla y el Wi-Fi esté encendido.

### **La pantalla no se ve**

Compruebe que la batería esté instalada correctamente.  
Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Colóquela en el cargador AC durante al menos 1 hora.

### **No se conecta al Punto de acceso**

Compruebe que la intensidad de la señal tenga al menos 1 barra y que la pantalla muestre el tipo de red. Asegúrese de que Windows Wi-Fi esté activado.

### **El punto de acceso no se apaga**

Mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos hasta que la pantalla muestre " Powering Off" (Apagar)

¿Necesita ayuda?

Llame al 1(800) 922-0204 para obtener ayuda para configurar un dispositivo Orbic.